

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 Топ ••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина по спинке ок. 40 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, 0,75–0,75–0,80–0,80–0,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; контрастный по цвету кант 1,00–1,05–1,10–1,10–1,15 м; репсовая лента 0,50 м шириной 1 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 40–45–45–45–45 см.

Рекомендуемые ткани: только биэластичные или растягивающиеся в поперечном направлении легкие ткани, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 109. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа топа и рукавов — 3 см.

Раскрой:

21 Перед со сгибом	1х
22 Спинка	2х
23 Передняя часть рукава	2х
24 Локтевая часть рукава	2х
25 Фигурная планка горловины переда со сгибом	2х
26 Фигурная планка горловины спинки	4х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали фигурной планки горловины.

Пошив:


■ На перед и на частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.




Детали 21–26

размер 17
размер 18
размер 19
размер 20
размер 21

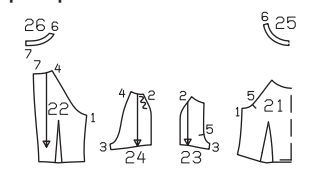

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, шириной 140 см
Размеры 17–21

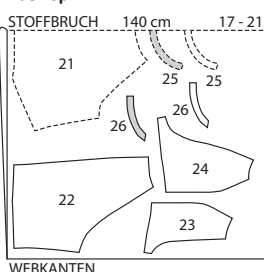

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

■ Канты приметать вдоль срезов пройм так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали у размеченной линии шва, а плоская часть — на припуске. Канты притачать вплотную к утолщенной части (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Выполнить нижние швы рукавов (контрольная метка 3). Рукава приколоть к срезам пройм (контрольные метки 4 и 5),

рукава втачать, проложив строчки в уже имеющиеся строчки притачивания кантов. Припуски швов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм. На рукавах выполнить верхние швы (контрольная метка 2).

■ На внешней и внутренней деталях фигурной планки горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 6). Дублированную прокладкой внешнюю фигурную планку горловины притачать к срезу горловины (контрольная метка 7). Припуск и шва срезать до ширины 7 мм и заутюжить на планку.

■ Средние срезы частей спинки заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 2 см (на 5 мм шире, чем припуски). Для размеров 18–21 застежку-молнию укоротить у верхнего среза до длины средних срезов частей спинки минус 5 мм — см. «Это надо знать» на стр. 56. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Тесьмы застежки-молнии приколоть под заутюженные средние срезы частей спинки между размеченными линиями горловины и нижнего края так, чтобы зубчики выступали на ширину по 5 мм. Средние срезы частей спинки притачать к тесьмам застежки-молнии в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Не дублированную прокладкой внутреннюю фигурную планку горловины приколоть к уже притачанной внешней планке лицевой стороной к лицевой стороне. Концы внутренней планки подвернуть. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю планку отвернуть на изнаночную сторону, горловину притянуть. Нижний срез внутренней планки горловины приколоть поверх шва притачивания внешней планки. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания внешней фигурной планки горловины.

■ Припуск на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Репсовую ленту закрепить на бегунке застежки-молнии.